

パーティションの Active化 (Windows ME/98/95)


パーティションのActive化のサンプルは、以下のとおりです

OS : ウィンドウズME
ファイルシステム : FAT32
作成ドライブ : D : (HDD)
パーティション : プライマリ (基本領域)
 : 第一パーティション
アクティブ : 別途必ず設定


(c)Kuni 2004/03

注意事項


- この説明書は、バックアップツールBAK xシリーズをご利用頂く皆様の参考の 為に作成したものです。
- 領域確保及び初期化機能は、OSの機能です。 作者の作成している機能では有りません。
- 領域確保及び初期化の詳細については、OSの取扱説明書又はOS作成メーカの サポートにお問い合わせ下さい。
- この説明書に間違いが有る場合の保証は有りません。作者に瑕疵が有る場合でも、 同様に一切の保証は有りません。
- この説明書記載事項の複製及び転用を禁止します。
- 起動ドライブ (ウィンドウズのシステムドライブ) の初期化は、 起動ドライブと同じインターフェイスで行って下さい。
USB等で初期化した場合、バックアップが完了してもそのドライブから起動する事は出来ません。
システムがIDEならIDEで、システムがSCSIならSCSIで初期化して下さい。
- 間違ったドライブに対して処理を行うと取り返しがつきません。
取扱説明書を理解の上、十分に注意をし、処理を実施して下さい。
特に「領域解放・確保」「初期化」「復旧先ドライブの選択」「パーティションの選択」等には特段の注意をお願いします。
- 以下の説明は、画面をキャプチャーするために、ウィンドウズMEのDOS窓 上から処理を行っていません。
その為、全ての項目について画面表示出来ませんが、ご了承下さい。
実際にアクティブ化の措置を行う場合は、ウィンドウズME/98/95のFD起動の純DOS上で実施して下さい。

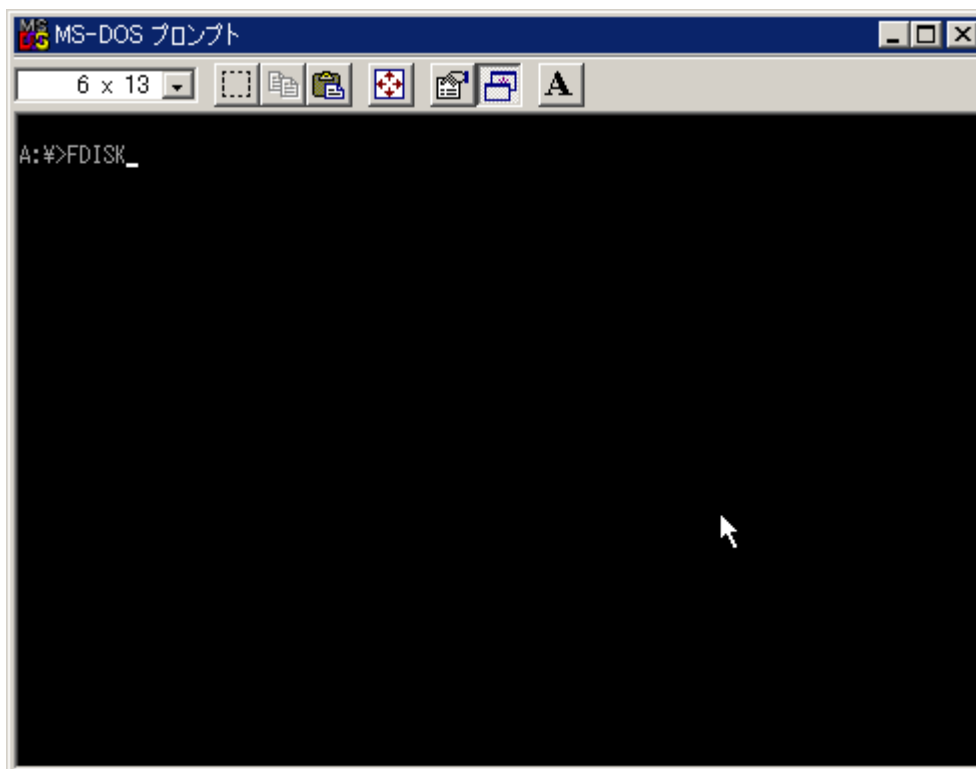

- アクティブ化するドライブ一台だけを取付けます。（他のハードディスクは取外します）
- ウィンドウズME／98／95の起動ディスクからウィンドウズをDOSモードで起動します。
- コマンドラインに
A:¥>FDISK
と入力します。

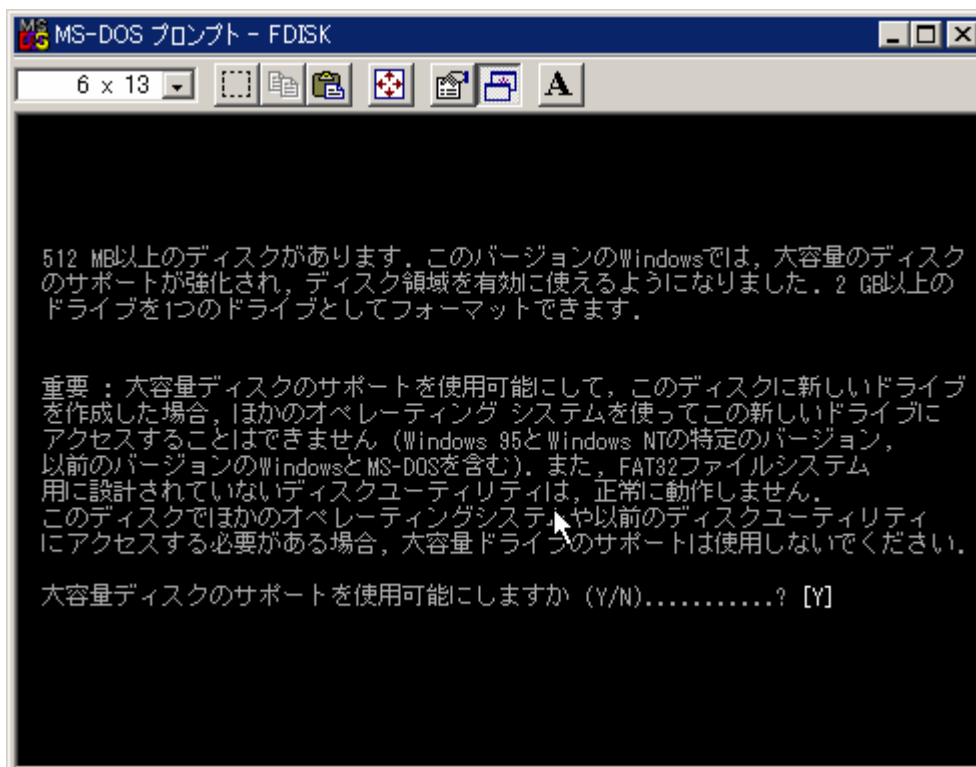

- 初期化をするわけではないので、YでもNでもどちらでもOKです。

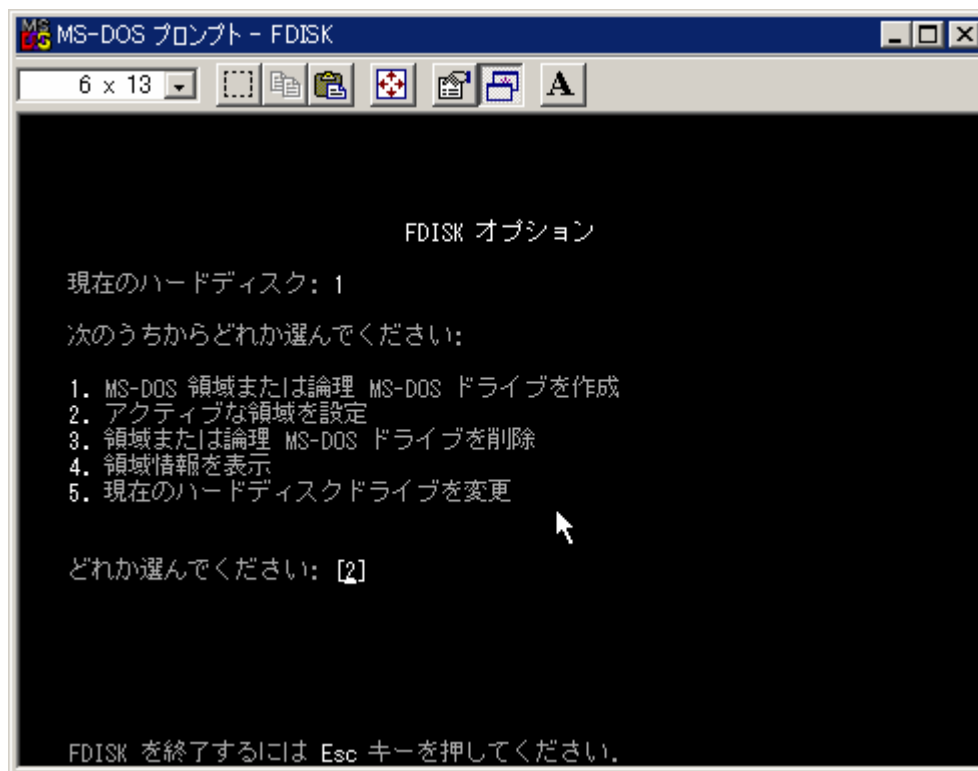

- 「**2**」 **アクティブな領域を設定**とします。
- 以下、該当パーティションをメニューに従って**アクティブ**にします。